


WSER - moteur Radio pour Stores



Recommandations de sécurité :

1. Ne pas laisser à la portée des enfants.
2. si le câble du moteur est abimé, ne pas brancher le moteur.
3. vérifier l'état des fils avant de brancher le moteur.
4. S'assurer que les fils bleu et marron sont bien connectés

Branchements :

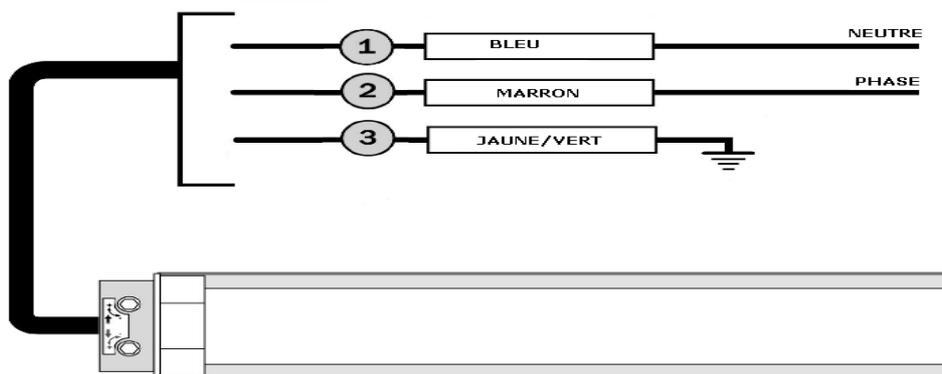

Programmation d'un émetteur (1ere solution) :



A la mise sous tension , un bref mouvement dans chaque sens indique que le moteur entre en phase de programmation

dans les 10 s suivantes

Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis sur « stop » , le moteur fait à nouveau un bref mouvement dans chaque sens si la programmation est réussie .

Programmation d'un émetteur (2ème solution) :



Appuyer sur le bouton rouge de la tête moteur , un bref mouvement dans chaque sens indique que le moteur entre en phase de programmation

dans les 10 s suivantes

Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis sur « stop » , le moteur fait à nouveau un bref mouvement dans chaque sens si la programmation est réussie .



Activation du capteur « vent - soleil » WSR5001 :




Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis sur « stop » et enfin sur « monte », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens alors le capteur WSR5001 est activé .

Désactivation du capteur « vent - soleil » WSR5001 :



Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis sur « stop » et enfin sur « descente » ,le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens alors le capteur WSR5001 est désactivé .

Programmation d'un nouvel émetteur :

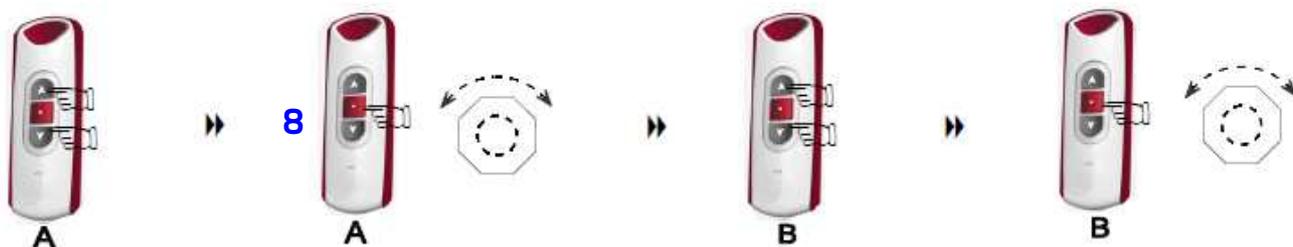

Pour copier le code d'un émetteur déjà programmé , il faut : Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **8 fois** sur « stop » sur l'émetteur **A** déjà programmé , le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens

Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis sur « stop » sur l'émetteur **B** a programmer , le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , le code est copié .

Effacement des codes émetteurs :

[\(Annule la programmation de tous les émetteurs\)](#)



Pour effacer la programmation d'un ou des émetteurs, il faut : Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **6 fois** sur « stop » et enfin sur « monte », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , il n'est plus possible de commander le moteur sans faire une nouvelle programmation d'émetteur.

Changement de direction :



Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **6 fois** sur « stop » et enfin sur « descente », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , le sens de montée et descente est inversé.



Fonctions spécifiques aux stores :

La technologie de ce moteur permet de choisir 3 positions en plus des fins de course , qui permettent de prolonger la durée de vie de la toile de store .

1 - Position haute - fermeture du store :

La position haute doit être fixée à 10 cm environ de la banne ou de la fin de course haute.

Lors de la remontée du store , le passage entre la position haute et la fin de course sera effectuée avec la sensibilité maximum du moteur .De cette façon, le store ne risque pas de forcer sur la banne en fermeture .



Arrêter le store à la position voulue (environ 10 cm du haut)
Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **2 fois** sur « stop » et enfin sur « monte », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , le store finira sa course avec une sensibilité maximale.

2 - Position basse - ouverture du store :

La position basse doit être fixée juste avant la fin de course basse.

Lors de la descente du store , en arrivant sur la position basse , le moteur va légèrement détendre la toile afin d'éviter une usure prématurée .



Arrêter le store à la position voulue (Juste avant la fin de course basse)
Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **2 fois** sur « stop » et enfin sur « descente » ,le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , la position de protection basse est réglée.

3 - Position intermédiaire :

La position intermédiaire peut être définie n'importe où entre la position haute et la position basse .



Placer le store dans la position voulue , appuyer 4 fois sur « stop » , le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , la position intermédiaire est enregistrée .

Pour atteindre cette position , appuyer 2 secondes sur « stop » .

Pour modifier , la position , il suffit d'appuyer 4 fois sur « stop » lorsque le store est dans la position souhaitée.

1 - Effacement de la Position haute - fermeture du store :



Arrêter le store à la position voulue (environ 10 cm du haut)
Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **4 fois** sur « stop » et enfin sur « monte », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , la position haute est effacée.

2 - Effacement de la Position basse - ouverture du store :



Arrêter le store à la position voulue (Juste avant la fin de course basse)
Appuyer simultanément sur « monte » et « descente » puis **4 fois** sur « stop » et enfin sur « descente », le moteur fait un bref mouvement dans chaque sens , la position basse est effacée.

Autom-éco

motorisations et accessoires



de porte de garage , portail , volet et store

www.automeco.fr